

## ناسا الکتریک

NASA  
electric  
[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)



كهنه شور


مدل NS-9711

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

این ماشین لباسشویی یکی از جدیدترین مدل های شرکت ما می باشد.

ویژگی های آن عبارتند از:

۱. بهترین طراحی جریان آب. زمانی که دستگاه در حال چرخش است جریان آب بلافاصله دور چرخش آب را تنظیم کرده و افزایش می دهد. پس از آن موجب اسپری شدن شدید آب گشته و به طور همزمان، جریان قوی صورت می گیرد و لباس ها در جهات مختلف شسته می شوند.
۲. با بکارگیری نوع جدیدی از چرخ های پر دندانه ای بزرگ و کوچک، لباس ها تمیزتر می شوند.
۳. انواع مختلف شستشو: نرم و استاندارد.

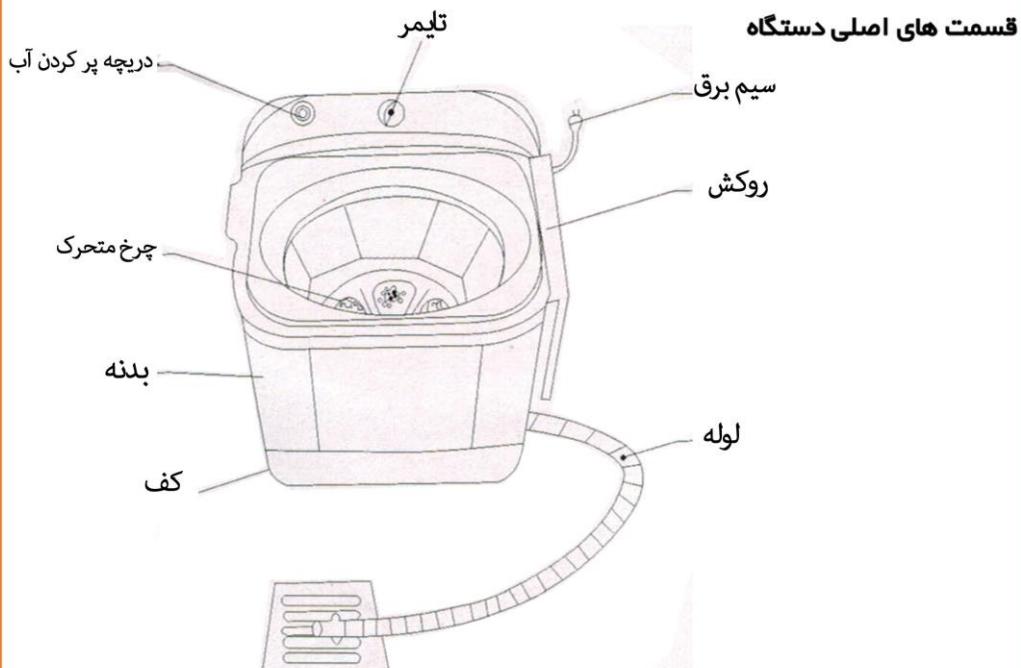


- دستگاه را در حمام یا در جایی که باران به راحتی وارد می شود یا جای مرطوب قرار ندهید.
- کاملا روی زمین قرار گیرد.
- از پریز تکی استفاده کنید. استفاده از پریزهای مشترک با دیگر لوازم برقی ممنوع می باشد.
- از نیروی برق مناسب استفاده کنید. در غیر احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود خواهد داشت.
- دستگاه را دور از جرقه های آتش قرار دهید تا از تغییر شکل قسمت های پلاستیکی دستگاه جلوگیری شود.
- در زمانی که دستگاه د حال کار نمی باشد هیچ کدام از قطعات آن نمی بایست در تماس با آب قرار گیرند.
- اجسام بزرگ یا داغ را روی دستگاه قرار ندهید تا از تغییر شکل قسمت های پلاستیکی دستگاه جلوگیری شود.
- در صورت کثیف شدن دوشاخه، آن را تمیز کنید تا مانع از بروز آتش سوزی شوید.
- از آب داغ بالای ۵۵ درجه ی سانتیگراد در دستگاه استفاده نکنید زیرا موجب تغییر شکل قسمت های پلاستیکی دستگاه می گردد.
- قبل از متوقف شدن کامل دستگاه، به لباس های شسته شده ی داخل آن دست نزنید.
- از دوشاخه ی خراب استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی گردد.

- لباس هایی را که با بنزین یا الکل شسته اید داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید.

- به منظور درآوردن دوشاخه از پریز، سیم آن را نکشید زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی یا آتش سوزی گردد.

- زمانی که مدت طولانی در منزل نیستید یا هنگام تعمیر دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید. همچنین به منظور اجتناب از شوک الکتریکی، دوشاخه را با دست های خیس از پریز نکشید.

### نمودار مدار جریان الکتریکی

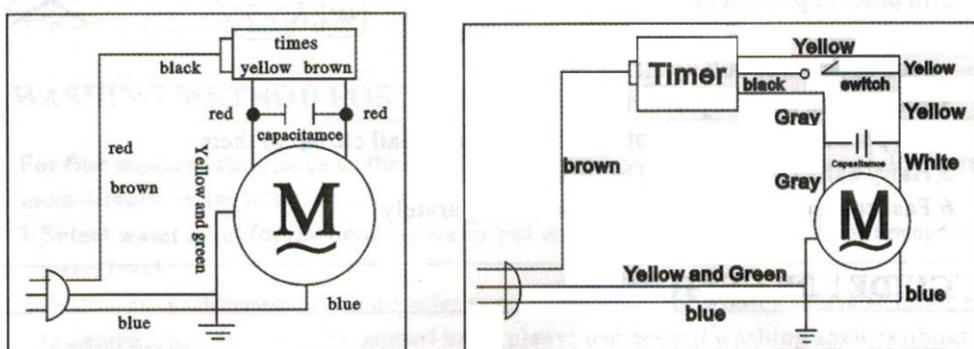

معنی	لغت	معنی	لغت
سیاه	Black	قرمز	Red
زمان	times	قهوه ای	Brown
برق پذیری	capacitamce	آب	blue
خاکستری	gray	زرد	Yellow
سفید	white	سبز	Green

## دستور عمل

دستور العمل های شستشو:


۱. پریز برق باید روی زمین باشد.
۲. لوله‌ی تخلیه را روی زمین قرار دهید تا مطمئن شوید که تخلیه‌ی کامل صورت می‌گیرد.
۳. دوشاخه را به پریز وصل کنید.
۴. لوله‌ی ورود آب را وصل کنید: زانویی ورود آب را به دریچه‌ی ورودی ماشین لباسشویی وصل کنید به گونه‌ای که صدای کلیک را بشنوید.

## شستشو


۳ تمیز کردن



۲. نیمه خشک کردن

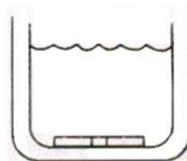

۱. شستشو

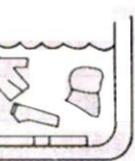

## شستشو

۱. آب را کاملاً تخلیه کنید.

۲. دوشاخه را از پریز درآورید.

۳. قطعه‌ی جمع کردن مو و پرز داخل ماشین را بیرون آورده و تمیز کنید.

۴. درپوش را باز کرده و لوله را در هوای خشک کنید.

۱. آب را داخل ماشین بریزید.

میزان آب را با دستگیره‌ی تنظیم سطح آب مطابق سطح تعیین شده بریزید.

۲. پودر را داخل ماشین بریزید و مدت زمان شستشو را انتخاب کنید. لطفا برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مصرف کنندگان مراجعه نمایید.

۳. لباس‌ها را داخل ماشین بگذارید: قرار دادن لباس‌ها موجب کاهش سطح آب می‌شود. در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.

۴. حالت جریان آب را انتخاب کنید: حالت جریان آب مناسب را انتخاب کنید. لطفا برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مصرف کنندگان مراجعه نمایید.

۵. پس از اتمام شستشو، آب را تخلیه کنید.

## تذکر

۱. اگر مقداری آب در لوله باقی ماند می‌باشد آن را خالی کنید.

۲. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه یا تغییر شکل لباس‌ها بهتر است لباس‌های بلند مثل دامن را گره بزنید یا زیپ لباس‌ها را ببندید.

۳. درست مانند تصویر نشان داده شده عمل کنید.

۴. همه‌ی جیب‌ها باید خالی باشند. سکه، میخ و... را از جیب لباس‌ها درآورید.

۵. یقه‌های پرز دار می‌باشد به طرف داخل برگردانده شوند.

۶. لباس هایی که رنگ می دهند می بایست جدآگانه شسته شوند.

### راهنمای مصرف کنندگان

۱. مدت زمان استاندارد شستشو:

مدت زمان شستشو	لباسهای شستنی	جریان آب	میزان آب	ظرفیت شستشو
۴-۶ دقیقه	الیاف شیمیایی			
۵-۸ دقیقه	ابریشمی، کتف	متوسط ۱۸ لیتر حداکثر ۲۲ لیتر	استاندارد	۲/۲ kg
۶-۱۰ دقیقه	لباس های بسیار کثیف			
۸-۱۰ دقیقه	ملحه			
۳-۴ دقیقه	الیاف شیمیایی سبک	متوسط ۱۵ لیتر حداکثر ۲۰ لیتر	کم	۱ kg
۴-۶ دقیقه	الیاف شیمیایی			
۹-۱۵ دقیقه	ابریشمی، کتف			

## ۲. میزان نرمال ماده‌ی شستشو

ظرفیت شستشو	میزان آب	نرمال	
		غایی	طبیعی
۳ kg	حداکثر (۲۴ لیتر)	۲۱g	۳۴
۲-۲/۵kg	متوسط (۱۸ لیتر)	۱۸g	۲۸
۲kg	حداقل (۱۰ لیتر)	۱۵g	۲۴

انواع متفاوت شستشو مستلزم انتخاب ماده‌ی شستشوی متفاوت می‌باشند.

لطفاً بیش از اندازه از ماده‌ی شستشو استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب فعل و انفعال شود.

نتیجه‌ی شستشو.

## ۳. ماده‌ی شستشوی مورد استفاده برای ژاکت‌های پشمی.

ظرفیت شستشو	میزان آب	نرمال	
		غایی	طبیعی
۳ kg	حداکثر (۲۴ لیتر)	۶ml	۱۷ml
۲-۲/۵kg	متوسط (۱۸ لیتر)	۵ml	۱۴ml
۲kg	حداقل (۱۰ لیتر)	۴/۵ml	۱۲ml

۱. میزان ماده‌ی شستشو را به درستی انتخاب کنید. لطفاً به این منظور به لیست داده شده مراجعه نمایید.

۲. روش: لطفاً مطابق شیوه‌ی شستشوی مواد نرم عمل کنید.

۳. لطفاً برای شستن پارچه‌های پشمی لطیف، ماده‌ی شستشوی مخصوص را انتخاب کنید.

مستقیماً پودر شستشو را حل کنید.

۱. هنگامی که سطح آب پایین است پودر را بروزیزد.

۲. سوچ را بپیچانید و در حالت استاندارد قرار دهید.

۳. ماشین را روشن کنید تا آب به مدت ۱ دقیقه بچرخد.

۴. پس از حل شدن پودر لباسشویی، لباس ها را داخل ماشین بگذارید و تا سطح تعیین شده آب بروزیزد.

۵. مدت زمان مناسب را انتخاب کنید.

### روش شستشوی پارچه های پشمی

پارچه های پشمی لطیف مانند پارچه هایی را که از مو و پشم خالص خرگوش درست شده اند مستقیماً در محفظه‌ی شستشو قرار ندهید.

۱. سطح مناسب آب را انتخاب کنید: از آب گرم ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد استفاده کنید و سطح مناسب آب را انتخاب نمایید.

۲. ماده‌ی شستشو را بروزیزد: لطفاً به ماده‌ی شستشوی پارچه های پشمی مراجعه کنید. لطفاً برای خراب نشدن موی خالص حیوانات از مواد شستشوی طبیعی بدون مخمر استفاده کنید.

۳. قرار دادن لباس ها: می‌بایست لباس های پشمی را به صورت پشت و رو داخل توری قرار داد.

۴. شستشو: لباس های پشمی را به مدت ۲ دقیقه با جریان آب ضعیف بشویید و سپس آب بریزید تا به مدت ۲ دقیقه تمیز شوند. لباس ها را بیرون آورید و کاملا پهن کنید. آنها را در آفتاب خشک نکنید بلکه در هوای ابری یا در جایی بدون نور خورشید خشک کنید.

ظرفیت شستشو	میزان آب	جریان آب
زیر ۲ کیلو گرم	متوسط	نرم
زیر ۱ کیلوگرم	پایین	



### روش شستشوی پتوهای پشمی

شستن پتوهای پشمی خالص و پتوهای برقی مطلقاً ممنوع است.

۱. پتو را از راستا چهارتا بزنید سپس روی هم جمع کنید و در توری قرار دهید.

۲. پتو را داخل محفظه‌ی ماشین لباسشویی قرار دهید و با دست کمی فشار دهید تا آب همه جای آن را بگیرد پتو زیر آب قرار گیرد.

۳. سطح آب را مطابق وزن و حجم پتو تنظی کنید.

۴. مدت زمان شستشو را انتخاب و شستشو را آغاز کنید. گاهی لباس ها موجب بیرون ریختن آب می‌شوند. بهتر است درپوش محفظه را قرار دهید.

### نگهداری

۱. لطفاً دوشاخه را از پریز درآورید (با دست های خیس این کار را نکنید) و آن را در جای مناسب قرار دهید.

۲. لطفاً پس از تخلیه‌ی آب محفظه، سوچ را از حالت تخلیه روی استاندارد قرار دهید.

۳. قطعه‌ی جمع کردن مو را تمیز کنید.

- ۱) دستگاه جمع کننده‌ی مو را بیرون آورید و با انگشت، دکمه را به سمت داخل فشار دهید و آن را جدا کنید.
  - ۲) دستگاه جمع کننده‌ی مو را داخل آب قرار دهید تا تمیز شود.
  - ۳) پس از تمیز کردن این قطعه، آن را در جای خود در شکاف زیر صفحه‌ی کناری سطح آب قرار دهید. صدای کلیک می‌باشد شنیده شود.
  ۴. لوله‌ی ورود آب را بردارید و لوله تخلیه را آویزان کنید.
  ۵. محفظه‌ی داخلی ماشین را تمیز کنید، کاملا خشک کنید و لکه‌ها را با استفاده از مواد شیمیایی مانند الکل، آستون، بنزین و .... از بین ببرید. اگر محفظه بیش از اندازه کثیف بود لطفا از صابون مایع طبیعی برای تمیز کردن استفاده کنید.
  ۶. درپوش را ببندید و در اتاقی مطبوع قرار دهید.
- آب نباید مستقیماً وارد قسمت‌های داخلی ماشین شود زیرا در غیر اینصورت فعل و انفعالات برقی موجب شوک الکتریکی خواهد شد.

#### صورت کالاهای بسته بندی شده

شماره	نام	واحد	مقدار
۱	ماشین لباسشویی	دستگاه	۱
۲	لوله ورود آب	عدد	۱
۳	دفترچه راهنمای	جلد	۱

#### چرخش

۱. لوله‌ی آب را پایین قرار دهید تا زمانی که آب کاملاً از محفظه‌ی شستشو خارج شود.
۲. لباس‌های را داخل سبد آبگیری قرار دهید سپس آنها را محکم فشار داده و روکش محافظ را روی آنها بگذارید.

۳. سبد آبگیری را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید و زیر سبد را در تیغه‌ی ماشین لباسشویی محکم کنید.

۴. کاور خارجی محفظه را ببندید.

۵. مدت چرخش مناسب با مقدار لباس‌های شستنی را انتخاب کنید. (۱، ۳ و ۵ دقیقه)

\* چرخش نامناسب ممکن است باعث لرزش یا صدای غیر طبیعی گردد. در صورت بروز چنین حالتی، درپوش محفظه را باز کرده و لباس‌ها را کمی جابجا کنید و دوباره عملکرد چرخش را ادامه دهید.