

ناسا الکتریک




قهوه خرد کن

مدل NS-922

قبل از کار بادرستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

شرح

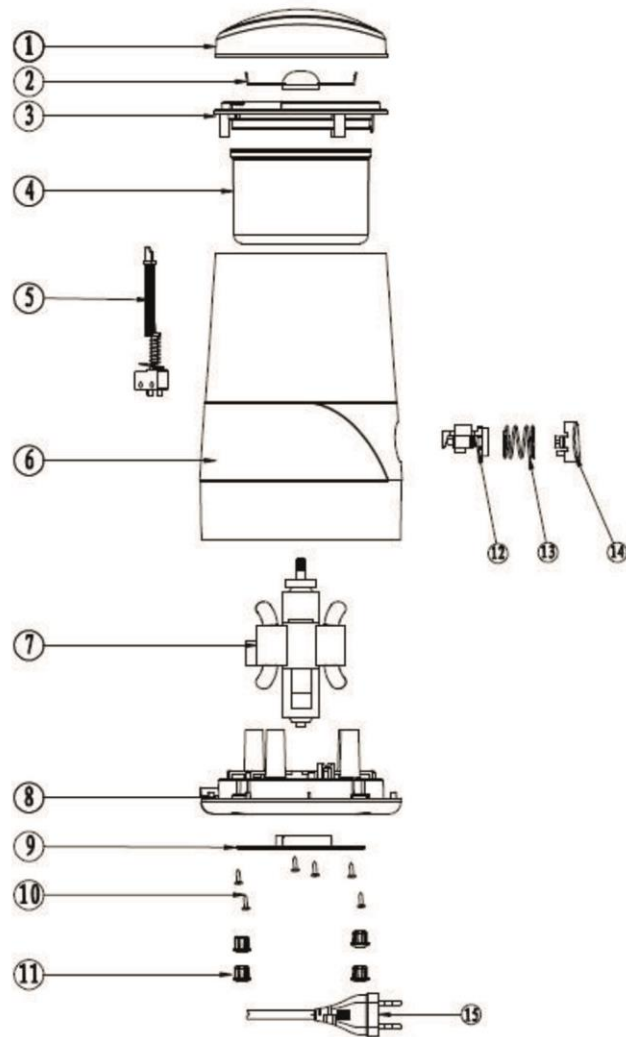

۱. درپوش	۹. سیم جمع کن
۲. تیغه	۱۰. پیچ
۳. حلقه ثابت	۱۱. پایه ی لاستیکی
۴. کاسه	۱۲. سویچ
۵. سویچ ایمنی	۱۳. فنر
۶. بدنه	۱۴. کلید روشن / خاموش ON / OFF
۷. موتور	۱۵. سیم برق
۸. پنل پایینی	

نکات ایمنی

به منظور کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی یا آسیب به افراد هنگام استفاده از این دستگاه برقی می بایست نکات ایمنی پیشگیرانه را رعایت نمایید. لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل ها را مطالعه نمایید. نکات نوشته شده در این دفترچه به شما نشان خواهد داد که بهترین خرید را انجام داده اید.

می بایست هشدارهای ایمنی زیر را رعایت کنید:

۱. به منظور حفاظت در مقابل شوک الکتریکی، سیم برق یا دوشاخه ی دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

۲. مطمئن شوید که سوکت مورد استفاده آزادانه و همیشه در دسترس باشد تا هنگام لزوم بتوان سیم دستگاه را از پریز درآورد.

۳. برای درآوردن سیم از پریز، دوشاخه را بگیرید و از پریز درآورید. هرگز خود سیم را نکشید.

⚠ ۴. در صورت آسیب دوشاخه یا سیم و یا نقص فنی دستگاه خودتان سعی در تعمیر آن ننمایید بلکه لطفا با نمایندگی فنی و مجاز ما تماس بگیرید.

۵. قبل از تمیز کردن یا در صورت عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز درآورید.

۶. اجازه ندهید که سیم برق از لبه ی میز یا دیگر سطوح کار آویزان شود و یا با سطوح داغ در تماس باشد.

۷. از دستگاه بیش از ۶ ثانیه متوالی استفاده ننمایید. قبل از استفاده ی مجدد، ۱۰ ثانیه منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

۸. ⚠ مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند. همه ی بسته بندی ها (کیسه های پلاستیکی) را دور از اطفال نگه دارید.

۹. ⚠ دستگاه مناسب استفاده ی افرادی با توانایی فیزیکی، حسی یا ذهنی کم (از جمله کودکان) یا افراد بی تجربه و آگاهی نمی باشد مگر اینکه با نظارت افراد مسئول سلامت یا کمک آنها باشد.

۱۰. دستگاه را نزدیک وسایل گرمایی و پخت و پز قرار ندهید.

۱۱. کنترل کنید تا شیء خارجی داخل محفظه ی آسیاب وجود نداشته باشد. تیغه ها تیز هستند. با احتیاط به آنها دست بزنید.

۱۲. قبل از آسیاب کردن قهوه مطمئن شوید که درپوش کاملاً روی ظرف محکم شده باشد.

۱۳. تا زمانی که تیغه ها کاملاً از حرکت نایستاده باشند درپوش را باز نکنید.

۱۴. از تماس با قسمت های متحرک اجتناب نمایید.

۱۵. به منظور اجتناب از نقص قسمت های برقی لطفاً دستگاه را در محیط داخلی و خشک قرار دهید.

۱۶. از دستگاه فقط برای مصارف طراحی شده استفاده نمایید. استفاده های دیگر نامناسب می باشند.

۱۷. عدم رعایت این نکات ممکن است موجب سوختگی یا آسیب به دستگاه شود. تولید کننده در قبال آسیب های ناشی از عدم رعایت این دستورالعمل ها مسئول نمی باشد.

۱۸. از دفترچه ی راهنما محافظت کنید. اگر دستگاه به افراد دیگری داده شد دفترچه را نیز به آنها بدهید.

دستورالعمل ها

کنترل های اولیه:

۱. پس از باز کردن بسته بندی، مطمئن شوید که محصول، کامل و سالم است و همه ی قطعات جانبی همراه آن می باشد. در صورت هرگونه نقص، از دستگاه استفاده ننمایید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

۲. دستگاه را به برق وصل کنید.

کنترل کنید که ولتاژ برق اصلی با ولتاژ نشان داده شده روی برچسب زیر دستگاه مطابقت داشته باشد. در صورتی که دوشاخه ی دستگاه داخل سوکت برق قرار نمی گیرد، سوکت مناسب را جایگزین نمایید یا دوشاخه را توسط متخصص تعویض کنید.

استفاده از دستگاه

۱. لطفا دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.

۲. درپوش محفظه را دو خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بردارید.

۳. مقدار مورد نیازی از دانه های قهوه را داخل محفظه بریزید. هرگز این مقدار نباید بالاتر از سطح ماکزیمم MAX نشان داده شده روی محفظه ی باشد.

۴. درپوش را چرخاندن در جهت حرکت عقربه های ساعت کاملاً محکم کنید. ایمنی دستگاه از روشن شدن دستگاه زمانی که درپوش کاملاً بسته نشده باشد جلوگیری می کند.

۵. سعی نکنید تا دستگاه را با در باز به کار اندازید.

۶. مقدار مورد نیازی از سیم را از دستگاه بیرون بکشید و دوشاخه را به سوکت وصل کنید.

۷. برای به کار انداختن آسیاب قهوه، دکمه ی روشن / خاموش ON/OFF را فشار دهید و تا زمانی که دانه های قهوه به اندازه ی مورد نظر آسیاب شوند پایین نگه دارید.

۸. دوشاخه را از پریز درآورید. محفظه ای را آماده ی نگه داشتن تفاله ی قهوه نمایید.

توصیه هایی برای استفاده

۱. همیشه درپوش محفظه ی دانه های قهوه را بسته نگه دارید تا عطر و بوی آن حفظ شود.

۲. در هر بار فقط مقدار لازم دانه های قهوه را آسیاب کنید.

۳. هرگز محفظه ی دانه های قهوه را بیش از اندازه، پر ننمایید.

برای هر فنجان، یک قاشق چایخوری قهوه بریزید (مثلا ۴ قاشق قهوه برای ۴ فنجان).
معمولا طعم مطلوب بر اساس ذائقه ی افراد به همراه مدت زمان مطلوب تعیین شده
است.

۴. تفاله های قهوه ی برجای مانده در آسیاب ممکن است مانده و بدبو شوند و بر طعم
تازگی قهوه تاثیر گذارند. کاسه ی آسیاب، تیغه ها و درپوش را پس از هربار استفاده
تمیز نمایید.

۵. این آسیاب فقط می تواند برای مواد غذایی ترد و خشک مورد استفاده قرار گیرد.
دانه های روغنی (مانند بادام زمینی) یا محصولات سخت (مانند برنج) را آسیاب
نمایید.

تمیز کردن

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید. به منظور محافظت در
مقابل شوک الکتریکی، سیم برق، دوشاخه یا بدنه ی دستگاه را داخل آب یا مایعات
فرو نبرید.

۲. تفاله های باقیمانده ی قهوه را با استفاده از برس بردارید. به تیغه ها دست نزنید
زیرا تیز هستند.

۳. برای برداشتن باقیمانده های برجای مانده از آجیل ها، یک قاشق چایخوری جوش
شیرین را داخل کاسه ریخته و آسیاب کنید سپس کاملا تمیز نمایید.

۴. همه ی قطعات جداشدنی دستگاه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی و روی قفسه ی بالایی می باشند. این قسمت ها را روی قفسه ی پایینی قرار ندهید. هرگز بدنه ی دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

۵. بدنه ی خارجی دستگاه را با دستمالی نرم تمیز کنید.

۶. سیم اضافی را با فشار دادن بخش سیم جمع کن روی بدنه ی دستگاه ذخیره کنید.

ویژگی های فنی

ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز

قدرت: ۲۰۰ وات



دسته: ۲