



راهنمای استفاده از چای ساز - مدل NS-506

ناسا الکتریک



چای ساز

مدل NS-506

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

- ۱- قوری مقاوم در برابر پوسیدگی با ظرفیت ۰.۷ لیتر
- ۲- درپوش قوری فولادی
- ۳- گرم کننده آب فولادی مقاوم در برابر پوسیدگی با ظرفیت ۱.۹ لیتر -
- ۴- شالتر اصلی (دکمه خاموش / روشن) (O/I)
- ۵- شالتر جوش
- ۶- چراغ های پایلوت جوش (قرمز) و نگهداری گرم (سبز)
- ۷- دستگیره های دارای طراحی مناسب و قابل استفاده
- ۸- متصل کننده که ایجاد کننده امکان چرخش ۳۶۰ درجه ای برای محفظه می باشد
- ۹- قسمت جمع آوری سیم
- ۱۰- فیلتر چای فولادی مقاوم در برابر پوسیدگی

از شما بخاطر انتخاب روبات چای ساز تشکر می کنیم. این محصول نیز یکی دیگر از محصولاتی است که جهت ایجاد سهولت در زندگی شما ارائه نموده ایم. خواهشمند است جهت دریافت بازده بهینه از این دستگاه، راهنمای استفاده از آن را بدقت مطالعه نموده و از آنجانیکه ممکن است در آینده مورد نیاز قرار گیرد از آن محافظت نمائید.

هشدارهای مهم

- تناسب ولتاژ ذکر شده روی روبات چای ساز را با ولتاژ محل استفاده کنترل نمائید. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات ناشی از عدم تناسب ولتاژ نداشته و اینگونه مشکلات خارج از محدوده ضمانت دستگاه تلقی خواهند شد.
- این دستگاه فقط جهت استفاده در منازل طراحی شده است. از استفاده از این دستگاه جهت اهداف تجاری و یا صنعتی خودداری نمائید. در غیر اینصورت پوشش ضمانت دستگاه معابر نخواهد بود.
- این دستگاه را در محلی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- این دستگاه را فقط به پریز های دارای اتصال زمین متصل کنید. جهت جلوگیری از بروز آسیب در دستگاه از استفاده از سیم های رابط ایجاد کننده جریان نا کافی خودداری نمائید.
- از قراردادن روبات چای ساز روی منابع مستقیم حرارتی مانند بخاری، اجاق گاز و ... و یا در نزدیکی آنها خودداری نمائید.
- دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. از قراردادن دستگاه در کناره های نیز یا سایر سطوح خودداری نمائید. امکان واژگونی دستگاه با ضربه ای کوچک موجود می باشد. فراموش نکنید که احتمال پر بودن دستگاه از آب جوش همواره موجود می باشد.

- از آویزان ماندن سیم دستگاه از کناره میز و همچنین تماس آن با سایر دستگاهها جلوگیری نمایند.
- از انجام اعمالی که باعث ایجاد خسارت و آسیب در سیم و دوشاخه دستگاه گردد خودداری نمایند. از حمل آن با استفاده از سیم دستگاه خودداری نمایند. جهت کشیدن از برق دوشاخه آن را بکشید و بهبودجه از سیم آن جهت کشیدن از برق استفاده نکنید.
- بغير از امور نظافت و مراقبت از دستگاه از هرگونه دخالت دیگر در ارتباط با دستگاه خودداری نمایند. چنانچه سیم و یا دوشاخه دستگاه دچار آسیب دیدگی شده و یا بدليل افتادن و یا هرگونه دلیل دیگری دستگاه دچار آسیب شده است از استفاده از آن خودداری نمایند. از تعمیر خودسرانه دستگاه بپرهیزید و به مراکز خدمات مجاز مراجعه نمایند. فقط قطعات یدکی اصلی دستگاه را مورد استفاده قرار دهید.
- همواره دستگاه را با استفاده از دستگیره های آن بلند کنید. ممکن است سطح خارجی دستگاه داغ باشد.
- هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید و یا هنگام تمیز کردن دستگاه دوشاخه آن را از برق بکشید و پیش از نظافت از سرد شدن کامل آن اطمینان حاصل کنید.
- این دستگاه را فقط با صفحه انتقال انرژی مخصوص خود مورد استفاده قرار دهید. از استفاده از صفحات انتقال انرژی مخصوص سایر دستگاهها خودداری کنید.
- از دستان خود در برابر بخار خروجی هنگام جوشیدن آب مراقبت کنید و از استفاده از دستگاه توسط کودکان جلوگیری کنید.
- هنگامیکه شالتر جوشیدن رویات چای ساز آرزوم روشن است فوری فولادی و یا در پوش همواره باید روی قسمت گرم کننده آب قرار گیرد. در غیر اینصورت علیرغم جوشیدن آب قرار گرفتن دستگاه در حالت صرفه جوئی در مصرف انرژی با تأخیر انجام خواهد گرفت.
- گرم کننده آب و صفحه انتقال انرژی دستگاه را بهبودجه داخل آب و یا سایر مایعات فرو نبرید. از شستن آنها در ماشین ظرفشویی خودداری کنید. از استفاده از آنها در حمام و یا سایر مکان های مشابه با میزان رطوبت بالا خودداری کنید.
- هنگام پر کردن آب در دستگاه آن را از روی صفحه انتقال انرژی بلند کنید.
- بهبودجه ماده دیگری بغير از آب را داخل گرم کننده آب دستگاه قرار ندهید.
- صفحه انتقال انرژی دستگاه و سرهای اتصال برق آن را بهبودجه خیس رها نکنید. در صورت خیس شدن آنها حتما قبل از استفاده دوشاخه را از برق بکشید و پیش از خشک شدن کامل دستگاه از روش نمودن آن خودداری کنید.

نحوه استفاده از دستگاه

- هنگام بلند کردن فوری جهت پر کردن چای کف آن را از سطحی که روی آن قرار گرفته کشیده و جدا سازید. بدین ترتیب قطراتی که روی کف آن، هد دارند به داخل گرم کننده آب ریخته خواهند شد

- داخل روبات چای ساز را پیش از اولین استفاده از آب پر نموده بشویند. ۳-۲ مرتبه آب را داخل گرم کننده آب جوشانیده و در هر مرتبه آب آن را تعویض کنید. هنگام انجام این امور دقت داشته باشید که آب باید همواره در میزان حداقل قرار داشته باشد. پس از هر مرتبه جوشانیدن، آب داغ را خارج ساخته داخل دستگاه را با آب سرد بشویند.

- میزان آب موجود در گرم کننده باید همواره بین حداقل (۰.۵ لیتر) و حداقل (۱.۷ لیتر) باشد.



اقدام به جوشانیدن آب کمتر از میزان حداقل باعث خاموش شدن زود هنگام دستگاه و اقدام به جوشانیدن آب بیش از میزان حداقل نیز باعث سریع شدن آب میشود.





- در پوش قوری فولادی را باز نموده فیلتر چای را از محل خود خارج سازید و به میزان کافی چای را داخل فیلتر قرار داده پس از عبور مقدار کمی آب سرد از روی آن در داخل قوری قرار دهید.



- شالتر اصلی را در موقعیت "I" و شالتر جوش را در موقعیت روشن قرار داده روشن کنید. چراغ قرمز رنگ پایلوت روشن شده و آب شروع به گرم شدن خواهد نمود.



- پس از جوشیدن آب شالتر جوش به صورت خودکار در موقعیت خاموش قرار گرفته توان گرم کننده را کاهش خواهد داد. در این فاصله چراغ پایلوت قوه BLUE نگ خاموش شده چراغ پایلوت سبز رنگ روشن خواهد شد.

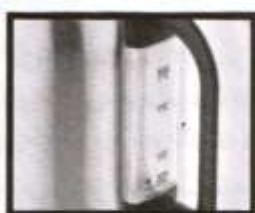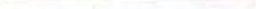

- چای را با آب جوش دم نموده قوری فولادی را در محل خود قرار دهید. در صورت نیاز مقداری آب به گرم کننده اضافه نمایند. در صورت اضافه نمودن آب مجدداً شالتر جوش را در حالت روشن قرار دهید.

سیستم ایمنی

- پس از جوشیدن آب دستگاه به صورت خودکار در موقعیت صرفه جویی در مصرف انرژی قرار خواهد گرفت.
- محافظت در پراپر کار بدون آب: جهت در نظر گرفتن موارد ایمنی دو عدد ترمومتر در این دستگاه موجود می باشد.

نظافت

- پیش از نظافت دستگاه حتما شالتر اصلی آن را (دکمه خاموش/روشن) خاموش کنید. "0" دوشاخه را حتما از برق بکشید و جهت خنک شدن دستگاه صبر کنید.



- شما می توانید قوری و فیلتر روبات چای ساز را با دست و یا در ماشین ظرفشویی بشوینید. سایر قطعات را بهیچوجه داخل آب فرو نبرده و در ماشین ظرفشویی نشوینید.



- آب موجود در گرم کننده آب را تخلیه کنید و سطح خارجی آن را با استفاده از یک قطعه پارچه خشک و یا مرطوب تمیز کنید.

- هیچیک از قطعات و لوازم جانبی را با استفاده از تمیز کننده های خشن و شیمیائی تمیز نکنید. (واپتکس، جوهر نمک و ...).

برطرف سازی رسوب آهک

- آهک موجود در آب مورد استفاده به مرور زمان روی کفه صفحه انتقال انرژی انباشته شده با ایجاد یک لایه قهوه ای رنگ باعث کاهش بازده گرم کننده میشود.



- رسوب آهک نرم برآختی با استفاده از یک برس نرم قابل برطرف سازی است. (پیش از انجام این اقدام کشیدن دوشاخه را از برق فراموش نکنید).

- رسوب آهک خشن را نیز می توانید با استفاده از حالات های رسوب آهک موجود در بازار برای لوازم خانگی و یا با استفاده از سرکه تمیز کنید.

- جهت نظافت با استفاده از حلال رسوب آهک، پس از جوشانیدن مقداری آب در دستگاه حلال آهک را در آب جوش مخلوط کنید. پس از مدتی انتظار گرم کننده را به مدت 2-3 دقیقه جوشانیده تخلیه کنید و 2-3 مرتبه با آب تمیز بشوینید.

- جهت نظافت با سرکه سفید، دستگاه را با نیم لیتر سرکه سفید پر نموده 1 ساعت صبر کنید. سپس سرکه را تخلیه نموده دستگاه را 2-3 مرتبه با آب تمیز بشوینید.

عمر مفید استفاده دستگاه 10 سال می باشد.

ویژگیهای فنی

220V~50Hz

2000 وات (جوشانیدن)

162-189 وات (نگهداری گرم)

این دستگاه مطابق با دستورالعمل های EEE تولید شده است.

WEEE

از آنجاتیکه این دستگاه مطابق با دستورالعمل های WEEE از قطعات قابل بازیافت تشکیل شده است نباید در سطل های زباله قرار گیرد. خواهشمند است جهت فراهم سازی شرایط بازیافت این دستگاه به نزدیکترین مرکز جمع آوری مراجعة نمایند.

